



Профессиональное массажное оборудование

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

39 000 руб

НОВИНКА 2017

Виброплатформа **US Medica VibroPlate PRO** — инновационный тренажер, позволяющий значительно увеличить эффективность тренировок. Работа тренажера основана на принципе вибрационных колебаний, которые одновременно стимулируют разные группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться. Всего 10 минут занятий на виброплатформе можно сравнить с полноценной силовой тренировкой в спортзале.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для использования дома, в SPA-салоне, фитнес клубе.
- 3 автоматические программы.
- Выбор интенсивности тренировки: 10 скоростей от 3,5 до 12 км/час.
- Удобный браслет дистанционного управления программами в ходе тренировки.
- Информационный LCD-дисплей.
- 3 зоны положения ног.
- Удобные ручки с двух сторон для перемещения виброплатформы.
- Таймер 10 мин.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Виброплатформа x 1
- Браслет дистанционного управления x 1
- Шнур питания x 1
- Руководство пользователя x 1
- Упаковочная коробка x 1



US MEDICA

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

Виброплатформа **US Medica VibroPlate PRO** — устройство для домашнего массажа, способное, при регулярном использовании, формировать устойчивый психоэмоциональный и физический тонус.

Положительные эффекты после первого месяца использования:

- значительное укрепление грудной группы мышц;
- значительное снижение жировых отложений на самых проблемных участках;
- полное нивелирование видимых очагов целлюлита;
- значительное повышение гибкости вашего позвоночника;
- снятие неприятного синдрома хронического напряжения мышц ног;
- улучшение работы сердечной и сосудистой систем;
- нормализация давления

Виброплатформа **US Medica VibroPlate PRO** - это баланс пользы для организма, гаммы приятных ощущений и невероятного удобства использования.

Использование: виброплатформа является профессиональным фитнес-оборудованием, предназначенным для использования в домашних условиях, фитнес-студиях и оздоровительных центрах.

ЭФФЕКТ

- Укрепление мышц
- Моделирование фигуры
- Снижение веса
- Улучшение подвижности и гибкости суставов
- Повышение упругости и эластичности кожи
- Улучшение кровообращения
- Уменьшение проявлений целлюлита
- Снятие эмоционального и физического напряжения
- Повышение жизненного тонуса



US MEDICA

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

РАЗМИНКА

- Продолжительность: 10 минут
- Скорость: от 3,5 до 7 км/час
- Дистанция: 0,9 км

ФИТНЕС

- Продолжительность: 10 минут;
- Скорость: от 3,5 до 9 км/час;
- Дистанция: 1 км.

КАРДИО

- Продолжительность: 10 минут
- Скорость: от 3,5 до 12 км/час
- Дистанция: 1,3 км



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

- 1) Нажмите кнопку «**M**» на браслете дистанционного управления для выбора механической программы. По умолчанию стоит низкая скорость.
- 2) Для регулировки скорости нажимайте на кнопки «+» / «-» на браслете дистанционного управления. Всего имеется 10 скоростей: 3,5 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 км/час.
- 3) Через 10 минут виброплатформа выключится автоматически.



US MEDICA

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

Виброплатформа **US Medica VibroPlate PRO** — инновационный тренажер, позволяющий значительно увеличить эффективность тренировок. Работа тренажера основана на принципе вибрационных колебаний, которые одновременно стимулируют разные группы мышц, заставляя их рефлекторно сокращаться и расслабляться. Всего 10 минут занятий на виброплатформе можно сравнить с полноценной силовой тренировкой в спортзале.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Использование виброплатформы противопоказано:

- при наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- при тромбозе;
- при заболеваниях остеопорозом;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- при высокой температуре;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной системы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220-240 В, 50-60 Гц
Мощность	85 Вт
Размеры	76,5 x 41,8 x 13,2 см
Вес	17,5 кг
Таймер	10 мин
Максимальный вес пользователя	100 кг

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

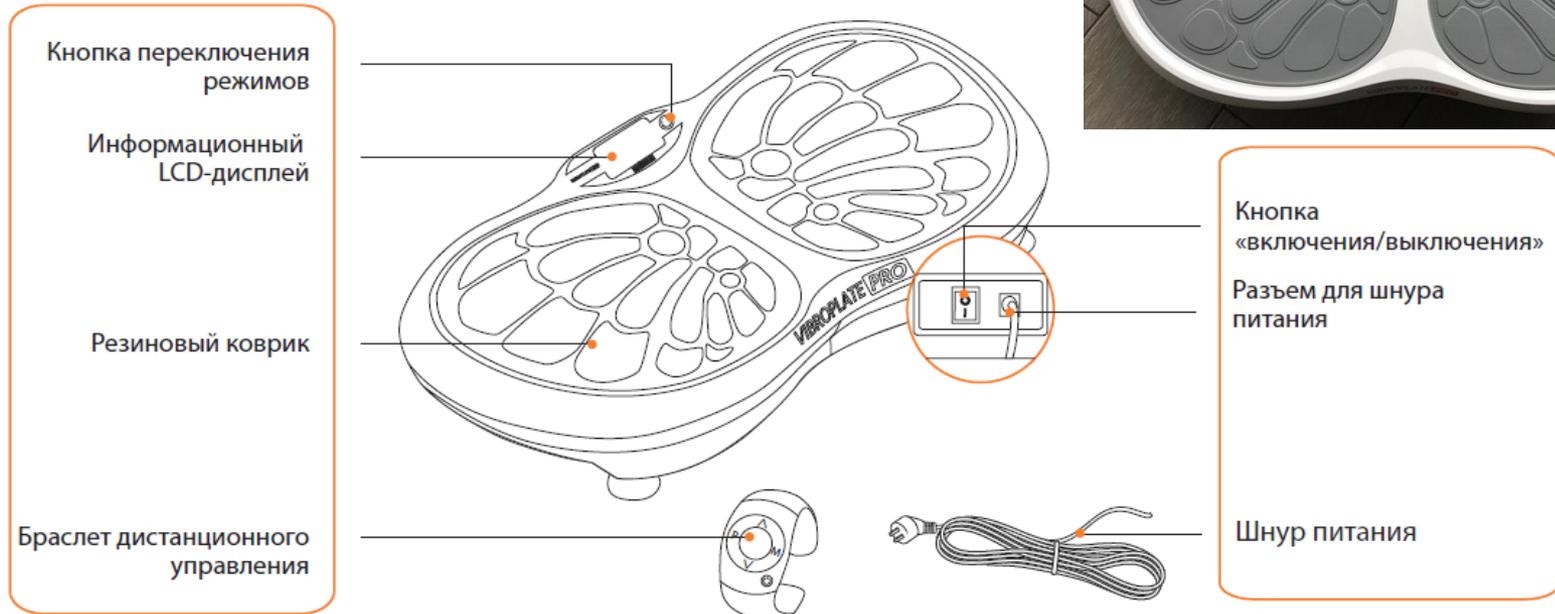


Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

LCD-ДИСПЛЕЙ



БРАСЛЕТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

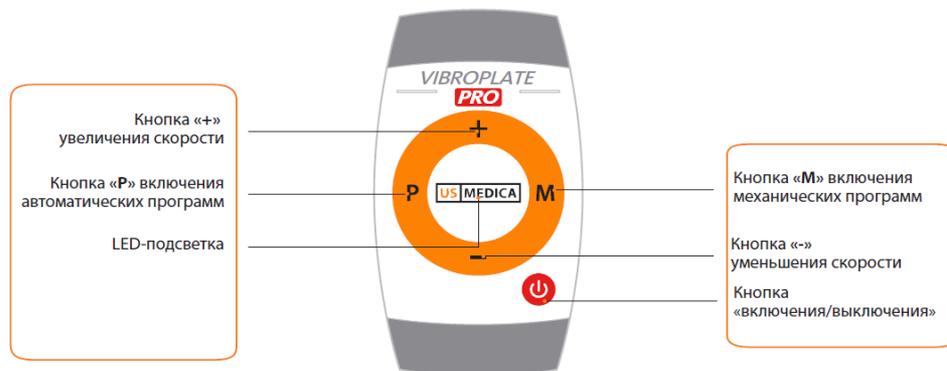

Примечание: действие браслета дистанционного управления ограничивается дистанцией до 5 м.

US MEDICA

Виброплатформа US Medica Vibroplate PRO

НОВИНКА 2017

ЗОНЫ ПОЛОЖЕНИЯ НОГ НА ВИБРОПЛАТФОРМЕ

- Walk (Ходьба): ноги почти вместе
- Jog (Бег трусцой): ноги на ширине плеч
- Run (Активный бег): ноги шире плеч

Примечание: На поверхности виброплатформы обозначены три зоны положения ног. Чем шире положение ног, тем выше уровень нагрузки на мышцы. Название зон соответствуют уровню нагрузки, получаемой при ходьбе, легком или активном беге.

