

# *US MEDICA* JET

**JET. Мыслить. Чувствовать. Управлять.**

---



*Вы поднимаетесь на борт «бизнес-джета» с повышенным уровнем комфорта, удобно располагаетесь в кресле, отключаете мобильный телефон - ничего не существует больше, только Вы, небо и... массажное кресло US MEDICA JET. Запустите кресло с помощью инновационного джойстика и Вы готовы к полету! Максимальный функционал, безупречный дизайн, все виды расслабляющего и тонизирующего массажа. Встроенная стереосистема дает чистый и глубокий звук, функция LED-терапии помогает полностью расслабиться за считанные минуты, массажный механизм начинает работать... Вы чувствуете, как тепло разливается по Вашему телу, мышцы расслабляются... Вы вновь и вновь покоряете собственное небо!*

# КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



- **Кресло с максимальным функционалом из линейки кресел US MEDICA.**
- Цвет – **отражает оттенки Вашего интерьера:**
  - ❖ внешняя отделка-высокачественный арпатеk перламутрового-бежевого цвета
  - ❖ внутренняя отделка - коричневый/бежевый арпатеk -2 цвета
- 4 массажных ролика из силикона.
- **Инновационный сенсорный пульт на двух языках (русский, английский), можно менять.**
- **Система управления креслом с помощью встроенного джойстика.**
  - На джойстике доступны функции:
    - ❖ ПАУЗА/СТОП
    - ❖ Прогрев всего тела
    - ❖ Регулировка подставки для ног (колени, икры, стопы)
    - ❖ Регулировка угла наклона спинки
    - ❖ Запуск **АВТО** программы «**Общий**» (значок короны)
  - Массажная каретка выполнена в форме J, длина каретки = 140 см. Кресло хорошо прорабатывает область ягодиц.
- **Кол-во массажных подушек – 60 штук.**
- **Встроенный 4D массаж для каждой из 22-х АВТО режимов**
- **22 автоматические программы**
- 4 основные программы, одна из которых «Общий» запускается с джойстика.
- **АВТО программы разбиты по темам:**  
*Основные/Гармония/Драйв/Оживление/Бодрость.*
- Опциональный прогрев всего тела. Прогрев осуществляется за счет встроенных элементов в ролики массажного кресла.
- 11 Ручных программ: разминание(1-2), постукивание(1-2,) шиацу (1-2), похлопывание(1-2), шведский(1-2), роликовый. Ролики массируют в разных направлениях.
- **Высокотехнологичное кресло US MEDICA JET обладает уникальной функцией *Joint Care*, которой нет ни в одной модели на рынке - воздушно-компрессионный массаж и прогрев коленей.**
- **Ни в одной модели кресла нет регулировки в области икр, у нас есть.**
  - Опциональный прогрев икр (за счет кабеля нагрева)
- **Возможность добавления во вкладку **ИЗБРАННЫЕ** любимые АВТО программы (максимально – 3 шт.)**
- Функция сканирования роста пользователя запускается перед началом каждого сеанса массажа. Без пользователя кресло НЕ работает. «Умное» кресло».
- Автоматическая функция сканирования положения подставки для ног.
- **Специальная программа 4D массажа шеи**



- 1 положение невесомости ZERO .Система нулевой гравитации ZERO-G позволяет изменить положение кресла, благодаря чему Вы перестаете ощущать силу земного притяжения и словно оказываетесь в невесомости. Мышцы тела расслабляются, что способствует максимальной эффективности массажа.
- **Автоматические программы для различных зон тела: плечи/спина-руки-поясница-икры-бедр. АВТО программы в зонах массажа могут работать как самостоятельно, так и в комбинации друг с другом.**
- Функция таймера позволяет самостоятельно задать желаемую продолжительность массажа, чтобы иметь возможность полностью расслабиться и не думать о времени 5 10 15 20 25 30 минут.
- Возможность выбора воздушно-компрессионного массажа **любой** области тела в режиме ручного управления.
- Возможность регулирования силы массажного воздействия:
  - ❖ НАСТРОЙКА 4D МАССАЖА. Вы можете отрегулировать глубину положения массажных роликов. Нажимайте последовательно на сенсорные кнопки 4D+ или 4D- и ролики будут двигаться вперед или назад.
  - ❖ СИЛА РАЗМИНАНИЯ. Выбор интенсивности массажа.
  - ❖ СКОРОСТЬ ПОСТУКИВАНИЯ. Регулировка скорости движения массажных роликов.
  - ❖ ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРО. Выбор интенсивности воздушно-компрессионных режимов массажа.
- Так как кресло обтянуто кожзамом, то оно не будет издавать характерный для пластика скрип.
- **Возможность выбора подсветки кресла, 7 расцветок:**
  - ❖ Волна
  - ❖ Энергия
  - ❖ Расслабление
  - ❖ Радуга
  - ❖ Туман
  - ❖ Дыхание солнца
  - ❖ Пробуждение
- В каждой **автоматической** программе заложена своя **подсветка**, но и ее всегда можно поменять. В ручных программах подсветка меняется случайным образом.
- При включении пульта появляется заставка **JET**.
- **Возможность прослушивания Ваших любимых мелодий через встроенные динамики с помощью беспроводной системы Bluetooth.** В первых 50 креслах необходимо будет найти MC16112015111, в следующих уже будет JET 1/JET2/JET3...
- Уникальный роликовый массаж стоп – целых 2 ряда роликов.
- Нет рельсов, то есть сзади кресла необходимо оставлять место для отклонения.





## Габариты кресла:

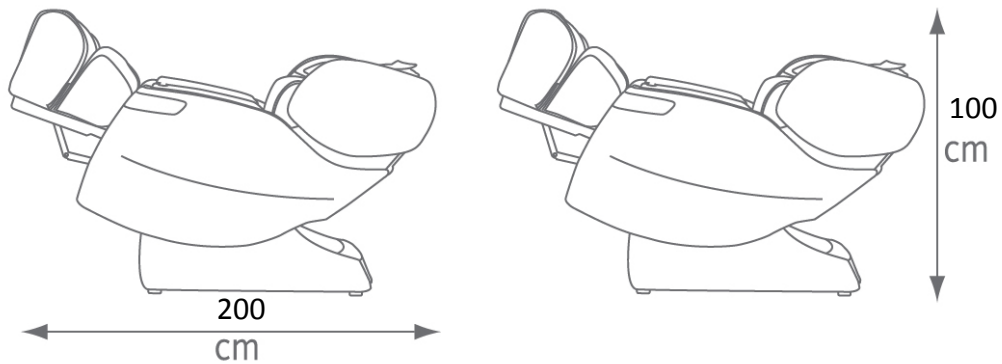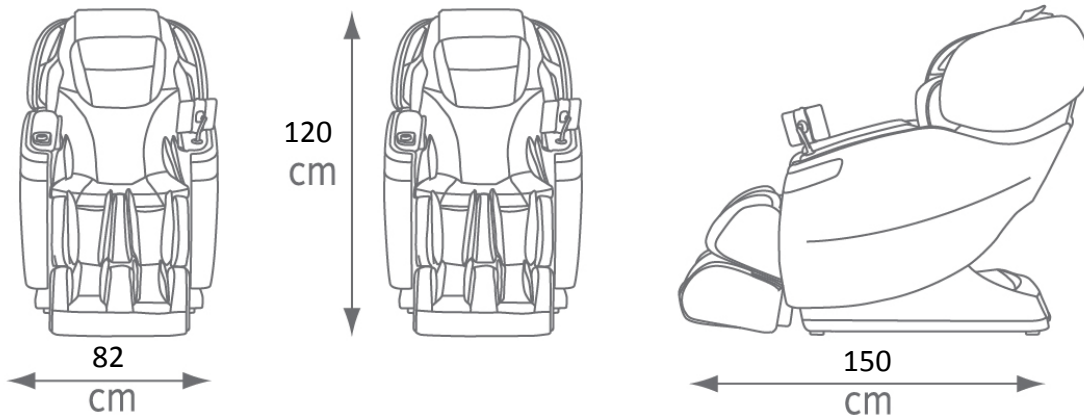

## Доставка:


- кресло идет в 3-х коробках
- вес нетто 125 кг
- вес брутто 146 кг

## Боковые панели

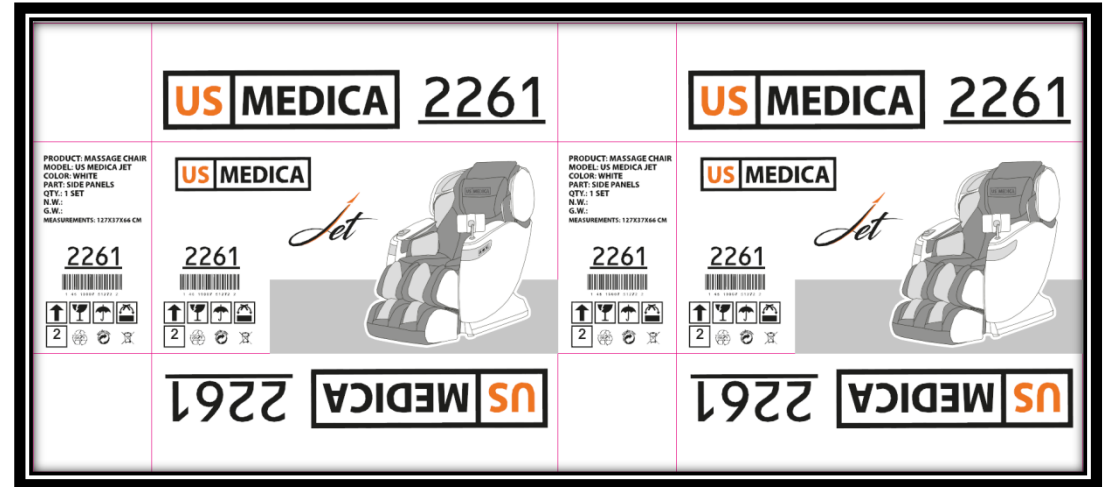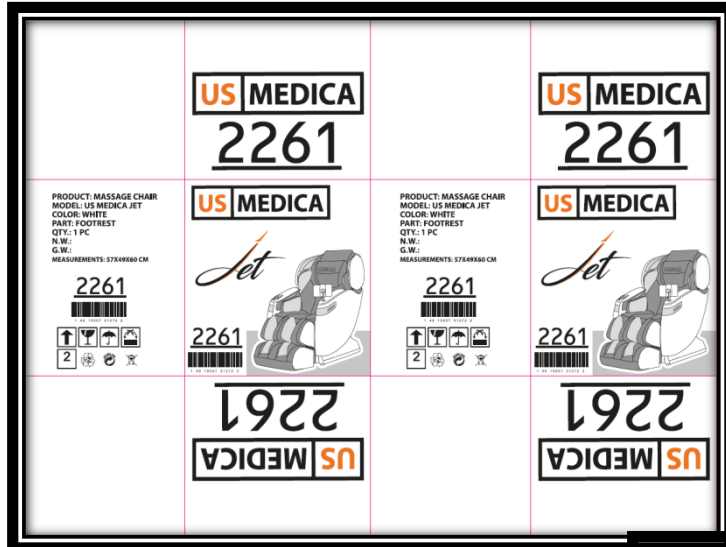

## Основная часть



## Подставка для ног

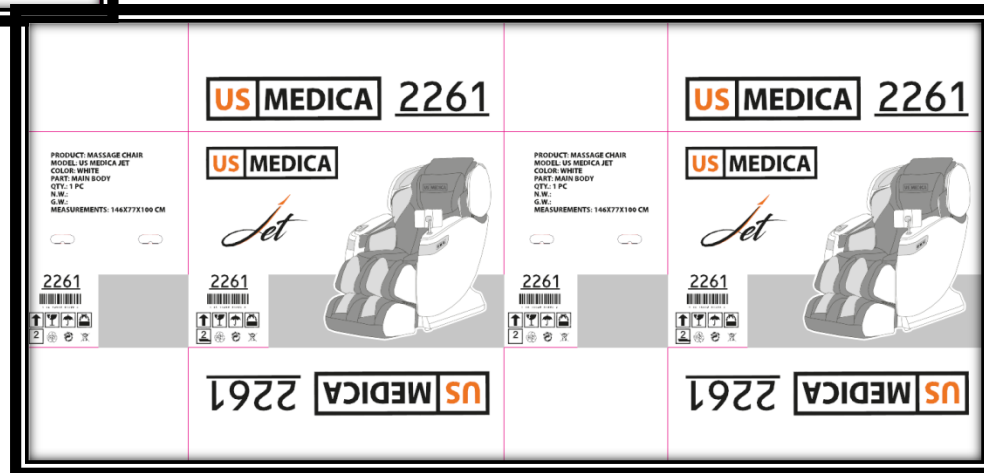



## Как работает и регулируется 4 D массаж:

- движение роликов в **АВТО** программах происходит с разной скоростью вращения и в 3-х направления: вверх/ вниз, вправо/влево, вперед/назад.
- у массажных роликов есть определенный цикл вращения. Данный цикл они проходят с разной скоростью

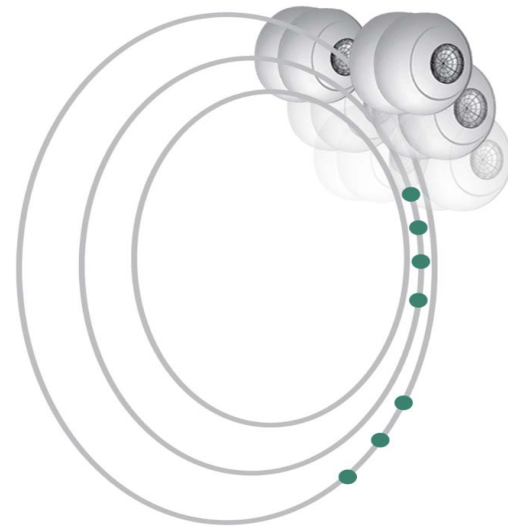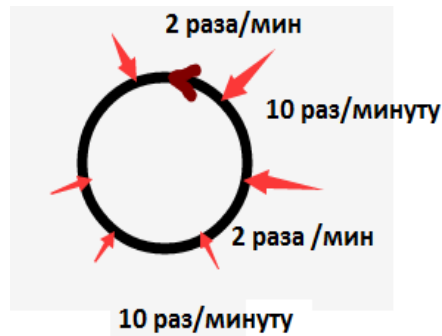

- данная скорость вращения запрограммирована под каждую **АВТО** программу, скорость **НЕ** регулируется
- у каждой **АВТО** программы свой определенный цикл вращения
- в **РУЧНЫХ** режимах мы можем регулировать только глубину проникновения массажных роликов **3-5-7-9-11-13 см**
- **4D** массаж регулируется только в **РУЧНЫХ** программах.





## Регулировка 4 D массажа в авто и ручных программах:

Основные правила:

- 4D массаж регулируется только в ручных режимах, в АВТО программах уже все запрограммировано
- глубина 4D массажа от шеи до плеч регулируется по всем уровням
- **глубина 4D массажа от плеч-ягодиц регулируется ДО 9 см.**



## Роликовый массаж **СТОП** в 2 ряда и воздушно-компрессионный массаж

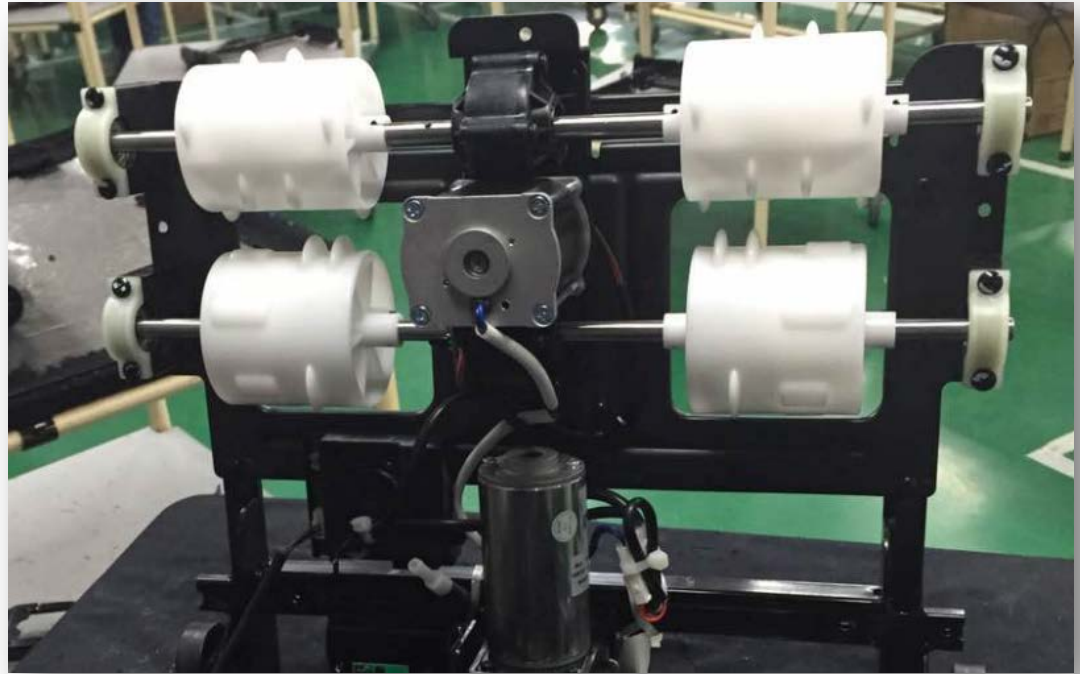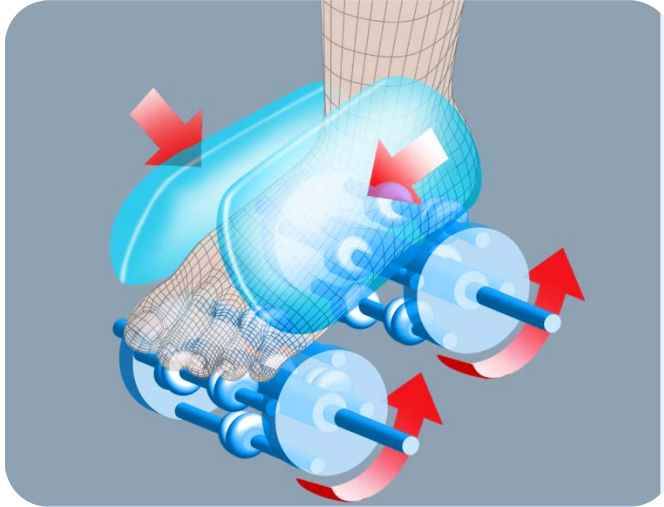


**LED-подсветка.** Встроенная Hi-Fi стереосистема кресла JET подключается к вашему мобильному устройству посредством технологии Bluetooth, позволяя слушать любимую музыку во время массажа.





## Функция растяжки.


- одна из основных 4-х программ **РАСТЯЖКА** направлена на растяжку поясницы

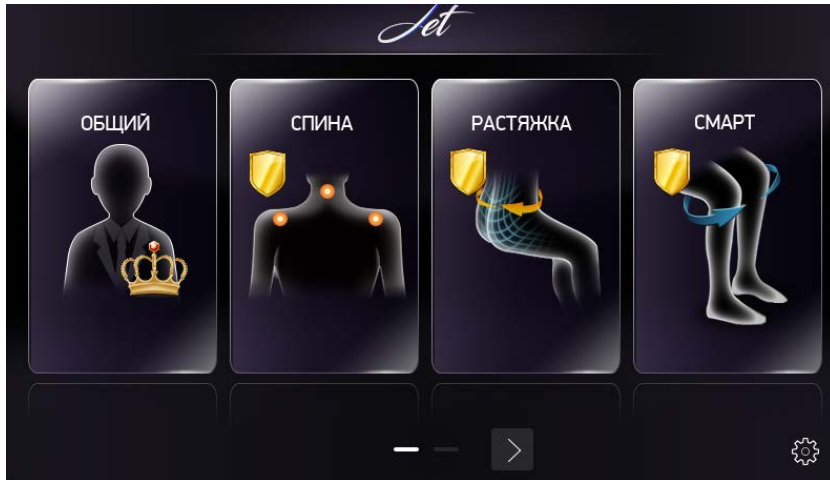

- 2 авто программы, которые тянут ноги это:

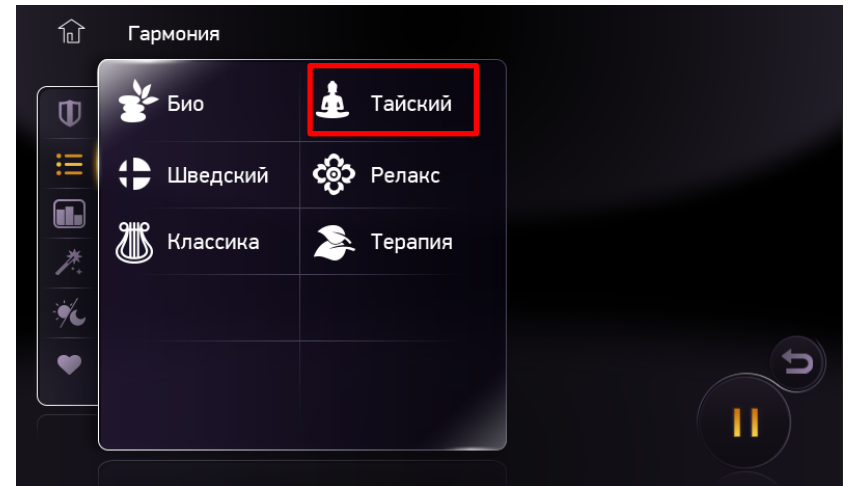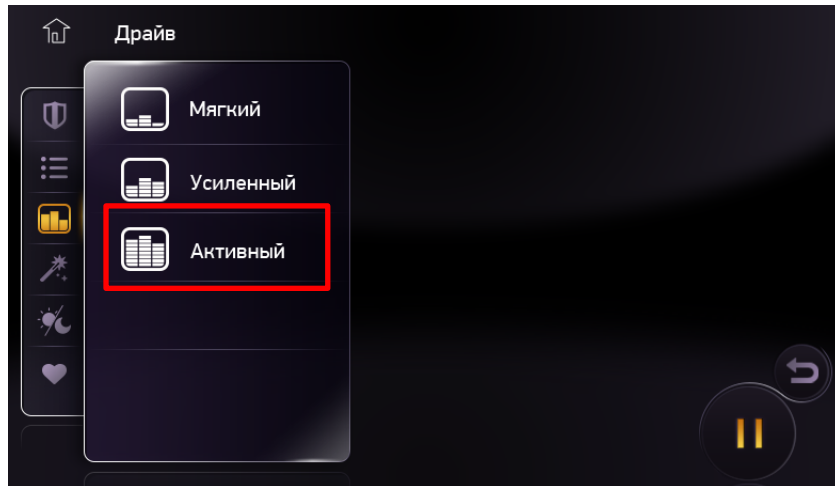

**Прогрев всего тела- синий провод отвечает за прогрев металлической пластины с обеих сторон.** Данная пластина движется вместе с роликами- поэтому прогрев всего тела.  
Температура нагрева - 76°C.

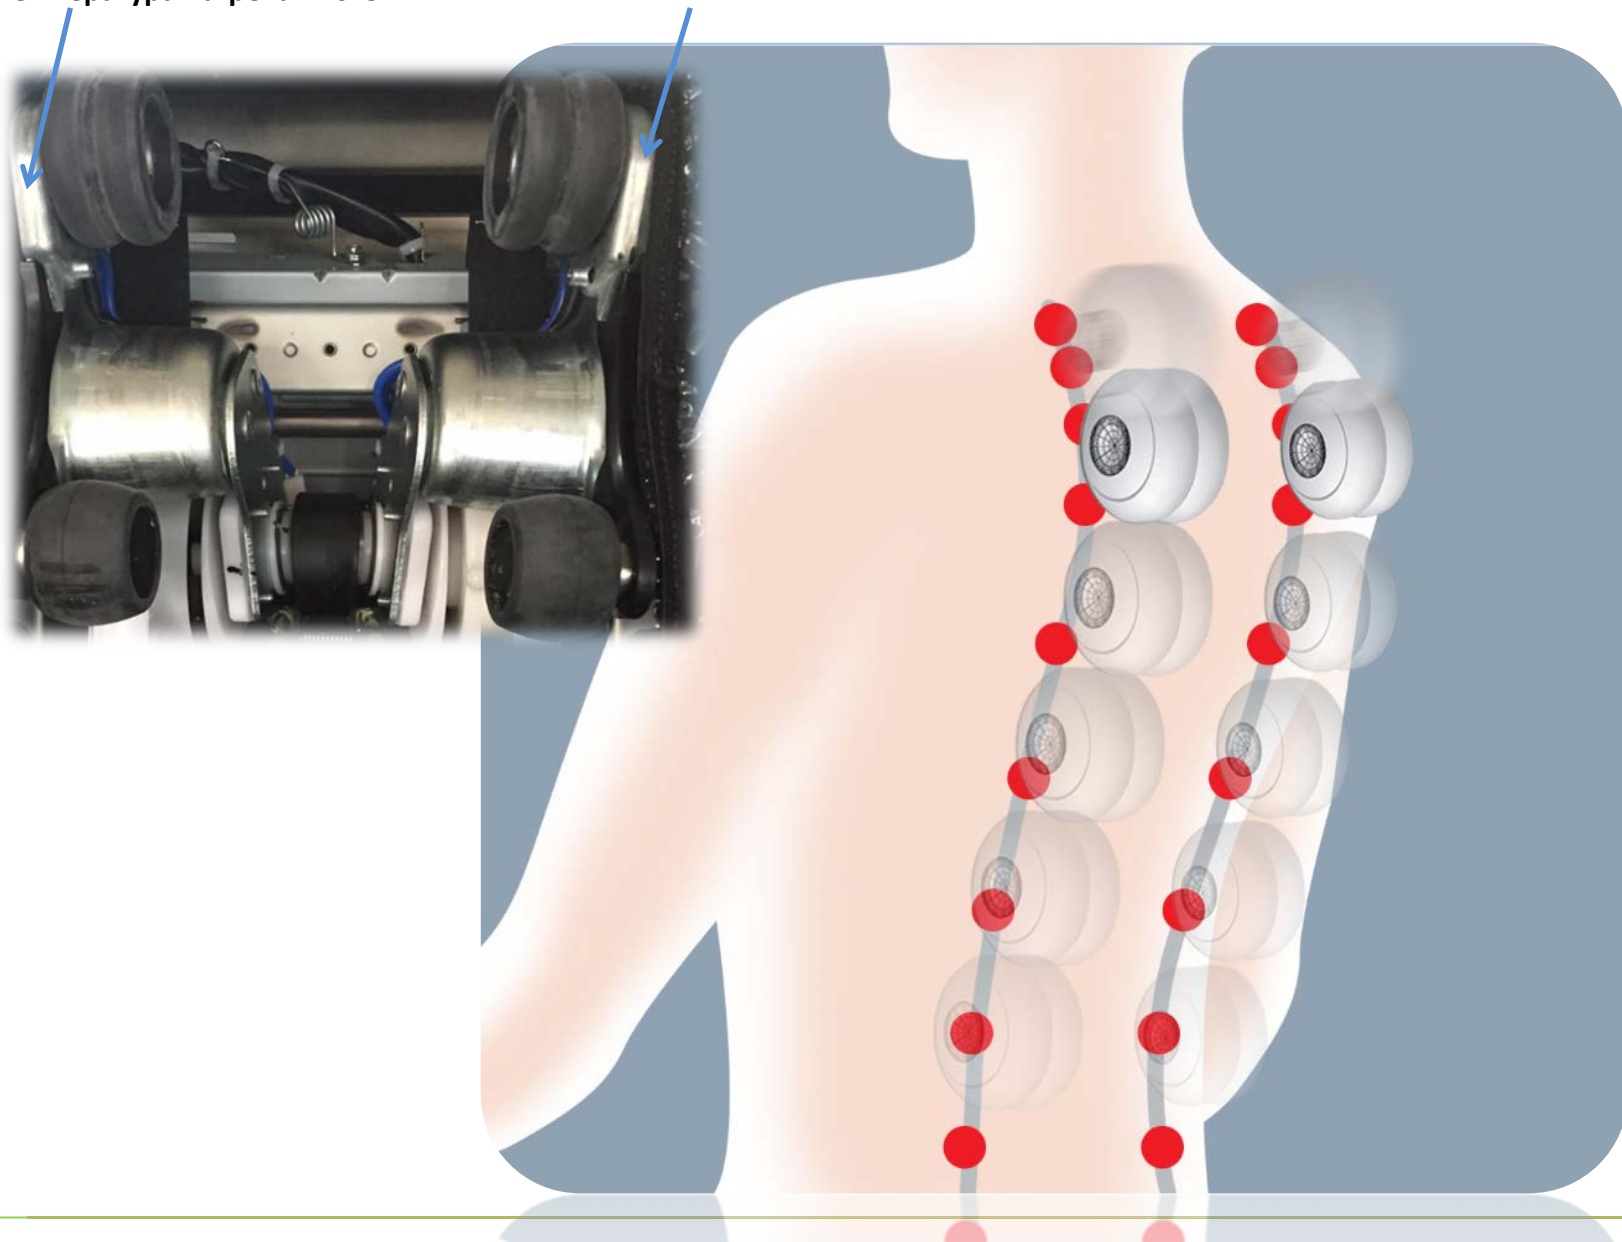





## 60 воздушно-компрессионных подушек:



18 воздушно-компрессионных  
подушек от **ШЕИ** до  
**ПОЯСНИЦЫ**

26 воздушно-компрессионных  
подушек в области **КОЛЕН**

16 воздушно-компрессионных  
подушек в области **СТОП**

## Массаж и прогрев коленей – функция Joint Care- почему это важно?

**Колено- это место прикрепления мышц бедра и голени, 80% пациентов жалуются именно на боль в коленях.**

US MEDICA JET – единственное в мире кресло с функцией **Joint Care**, воздушно-компрессионного массажа и прогрева коленей. Ваши колени испытывают колоссальные нагрузки 365 дней в году. При массаже и разогреве происходит:


- прорабатываются места прикрепления бедра и голени
  - стабилизация суставов
  - усиливается кровоток и лимфоток
  - улучшается питание мышц и тканей
  - повышается их эластичность
  - проходят зажимы
  - снимается усталость и боль с коленного сустава
-



## Массаж и прогрев коленей – функция Joint Care



## 1 положение ZERO

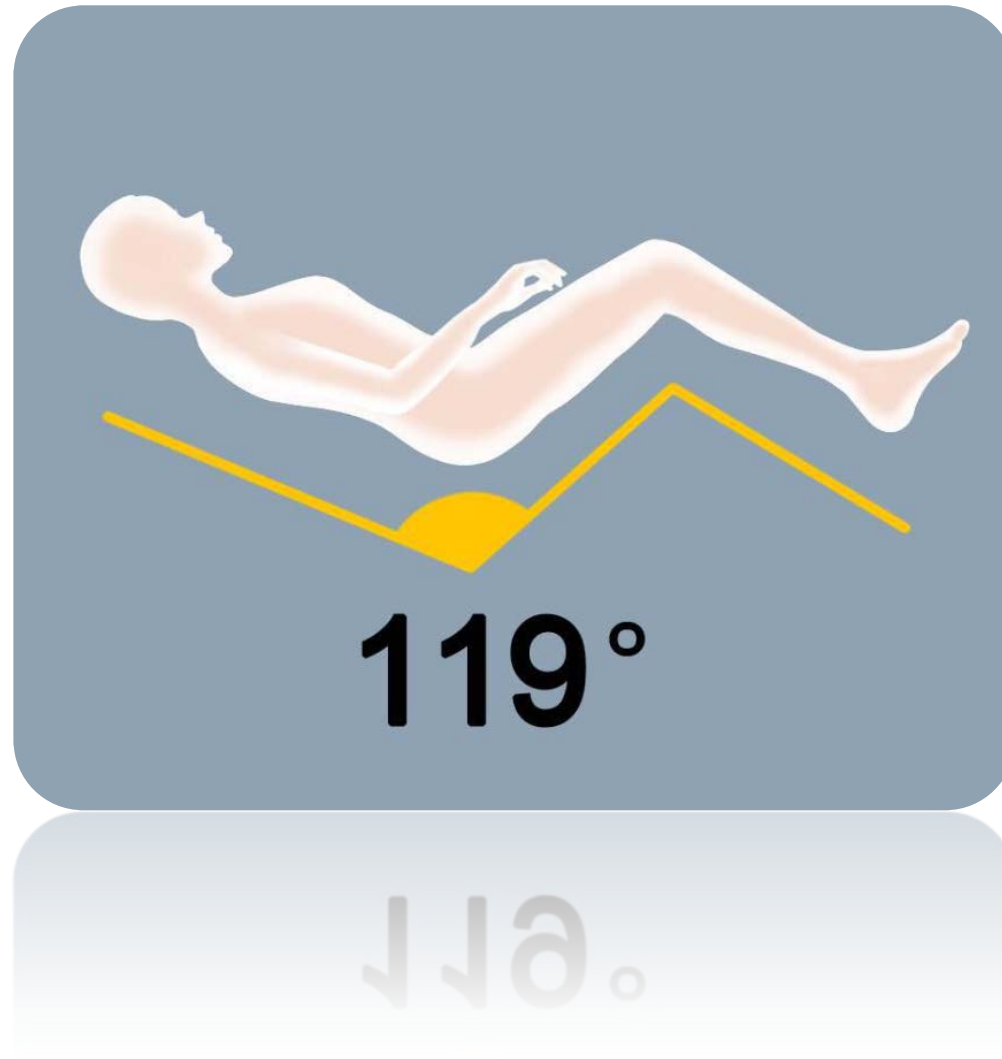


В кресле 3 основных положения: положение невесомости, начальное, и «полулежа»

## Массажная кресло US MEDICA JET

<b>Модель</b>	<b>JET</b>
<b>Напряжение</b>	220 - 240 В/ 50-60 Гц
<b>Потребляемая мощность</b>	200 Вт
<b>Таймер</b>	5/10/15/20/25/30 минут
<b>Характеристики безопасности</b>	Защита от перегрева перепадов напряжения
<b>Условия использования</b>	Температура: 20-60°C Относительная влажность: 30-85%
<b>Условия хранения</b>	Температура: 20-60°C Относительная влажность: 30-85%
<b>Максимальный вес пользователя</b>	110 кг

В креслах установлены предохранители, электронные цепи защиты, заземление. Защита от перегрева осуществляется отключением моторов при повышении тока, подаваемого на эти моторы. В дополнение: работа моторов и компрессоров в кресле рассчитана таким образом, что периоды их включения не превышают длительность нагрева. Так же, все моторы снабжены дублированными концевыми выключателями, что не дает им перегреваться и выходить из строя даже при выходе из строя датчиков

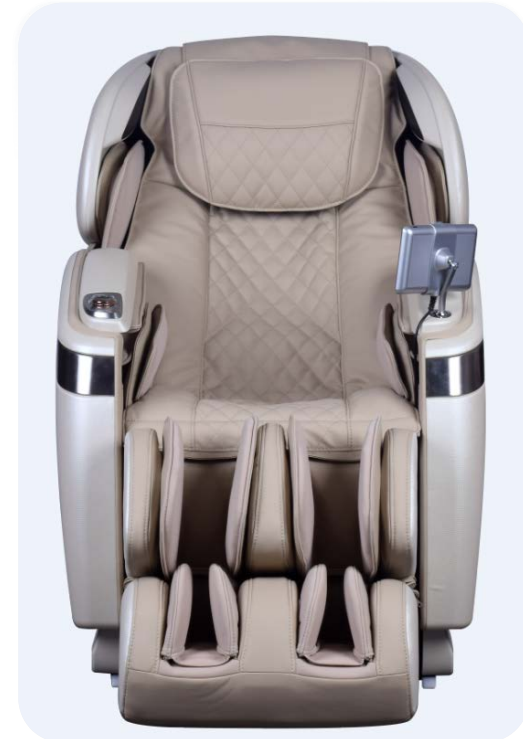

## 2 цвета

-бело-бежевый

-бело-коричневый



**2 цвета****-бело-бежевый****-бело-коричневый**